

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE POUŽITIE MÝTNÝCH JEDNOTIEK ENC V CHORVÁTSKU



AKÉ SÚ JEDNOTLIVÉ SKUPINY VOZIDIEL?

Podľa skupín vozidiel je stanovená výška poplatkov

Kategorie vozidel				
IA	I	II	III	IV
	1,90	1,90	1,90	

Skupina I – do 3,5 tony, do 1,9 m výšky, bez prívesu

Skupina II – do 3,5 tony, nad 1,9 m výšky alebo s prívesom

POZOR!!

Musíte si zvolit' správnu jednotku ENC podľa skupiny vozidla, neskôr nastavenie **nie je možné!!**

AKO JE TO SO STREŠNÝM BOXOM ALEBO NOSIČOM BICYKLOV?

Pokiaľ máte vozidlo so strešným nosičom alebo strešným boxom, tento prvok sa nezapočítava do celkovej výšky vozidla. Údaje o výške vášho vozidla nájdete v Technickom preukaze.

AKO NAINŠTALOVAŤ JEDNOTKU ENC DO VOZIDLA?


Jednotku ENC nainštalujte na stred vnútornej strany čelného skla, cca 7 cm od hornej strany. Je veľmi dôležité, aby celá jednotka bola umiestnená mimo tieniaci pás čelného skla. Pokiaľ má vaše vozidlo vyhrievané čelné sklo alebo je potiahnuté termofóliou. Je potrebné jednotku ENC umiestniť mimo tejto oblasti. Pozrite sa do návodu vášho vozidla a zistite, kde sa toto miesto nachádza.

Umiestnite jednotku ENC tak, aby nebránila vo výhľade vodiča.

Tip: Pokiaľ sa jednotke nepodarí spojiť s mýtnou bránou, odporúčame jednotku ENC zložiť z čelného skla a pri prejazde vystrčiť otvoreným oknom mimo priestoru vozidla.

AKO MÁM POUŽIŤ JEDNOTKU ENC NA MÝTNÝCH BRÁNACH?

Držte sa v jazdnom pruhu s označením **ENC** a nabiehajte do ENC mýtnych brán. Na ENC bránach spravidla nie je žiadna obsluha, preto nie je možné platiť v hotovosti ani kartou.


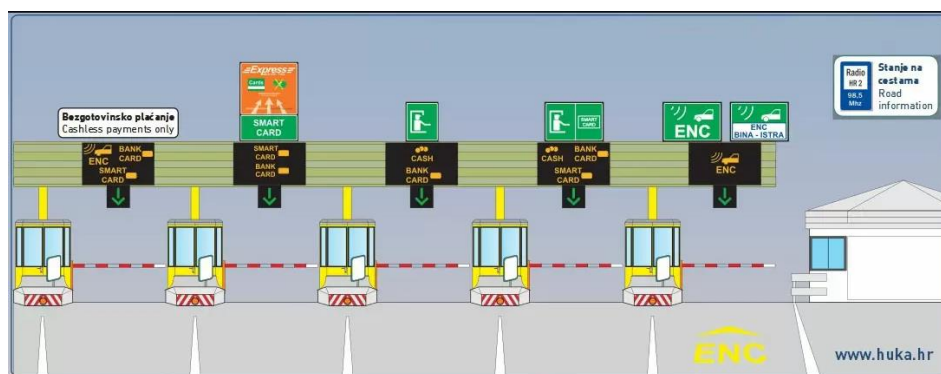


Sledujte inštrukcie a dopravné značenie!

Pri príchode do plateného úseku svieti na semafore „červená“.

Chod'te rýchlosťou **max. 40 km/h** a súčasne dodržujte **vzdialenosť 20 m** od vozidla pred vami (obr. A1).


Akonáhle systém načíta jednotku ENC, ozve sa v nej „pípnutie“, na semafore naskočí „zelená“ a závora sa otvorí. Pokračujte v jazde (obr. A2).

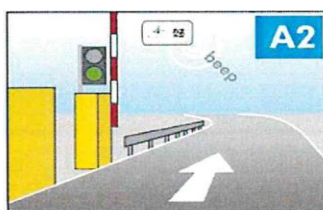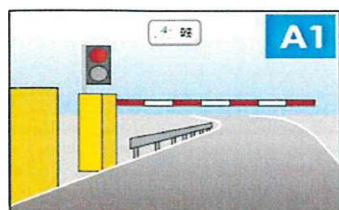

Pri odchode z plateného úseku svieti na semafore „červená“.

Chodte rýchlosťou **max. 40 km/h** a súčasne dodržujte **vzdialenosť 20 m** od vozidla pred vami (obr. B1).

Akonáhle systém načíta jednotku ENC, ozve sa v nej „pípnutie“, na semafore naskočí „zelená“ a závara sa otvorí. Na displeji sa zobrazí zostatok kreditu vo vašej jednotke ENC. Pokračujte v jazde (obr. B2).

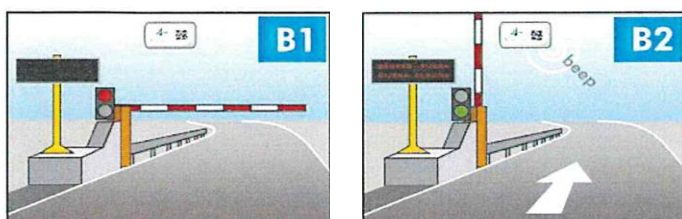

AKO POSTUPOVAŤ, KEĎ JEDNOTKA ENC NEFUNGUJE?

Vo výnimočných prípadoch sa to stáva. Zachovajte chladnú hlavu.

Jednotku ENC je možné použiť k úhrade mýta aj v prípade, keď je nefunkčná.

Nie je nutné hradit' mýto v hotovosti (to neplatí v prípade prečerpania kreditu).

Tip: Pokiaľ dodržiavate pokyny (max. rýchlosť, min. odstup vozidiel, správne umiestnenie jednotky ENC atď.), vyskúšajte jednotku ENC na inej mýtnej bráne napr. tak, že na ďalšom exite zídete a nabehnete späť na diaľnicu.

Jednotka ENC **nefunguje pri vjazde** na diaľnicu – zoberiete jednotku ENC z vozidla a u obsluhy na vedľajšej mýtnej bráne požiadajte o lístok. Pri výjazde potom použijete mýtnu bránu s obsluhou, odovzdajte jej lístok spoločne s jednotkou ENC.


Transakcia bude zaznamenaná manuálne, neplatíte nič v hotovosti.

Prípadne obdržíte protokol o transakcii.

Jednotka ENC **nefunguje pri výjazde z diaľnice** – odovzdajte jednotku ENC obsluhu na vedľajšej mýtnej bráne. Nahláste miesto nájazdu na diaľnicu.

Transakcia bude zaznamenaná manuálne, neplatíte nič v hotovosti.

Prípadne obdržíte protokol o transakcii.

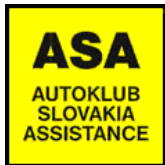

Autoklub Slovakia Assistance s.r.o., Bosákova 12, 851 04 Bratislava, tel.: +421 2 49 20 59 01

e-mail: info@asaauto.sk, www.asaauto.sk

IČO: 31 370 977, DIČ: 2020353280, IČ DPH: SK2020353280

Bankové spojenie: IBAN: SK56 1100 0000 0026 2510 7392

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka 6872/B

KDE MÔŽEM JEDNOTKU ENC POUŽIŤ?

Všetkých cca 1113 km diaľnic prevádzkovaných spoločnosťami HAC a ARZ.

Diaľnica A1 “Zagreb - Split - Ploče“

Diaľnica A3 “Bregada - Zagreb - Lipovac“

Diaľnica A4 “Zagreb - Varaždin - Goričan“

Diaľnica A5 “B. Manastir - Osijek - Svijan“

Diaľnica A6 “Zagreb - Rijeka“

Diaľnica A7 “Rupa - Rijeka“

Diaľnica A10 “Granica BiH - Ploče“

Diaľnica A11 “Zagreb - Sisak“

Tunel Sveti Ilija na D76 Baška Voda – Zagvozd

“Krčki most“

KDE SA JEDNOTKA ENC NEDÁ VYUŽÍVAŤ?

Diaľnica A2 “Zagreb - Macelj“ a ďalej k hraniciam so
Slovinskom (Ptuj).

Tento asi 60 km úsek diaľnice prevádzkuje spoločnosť AZM.

Diaľnica A8, A9 “Istrijský Ypsilon“, tunel Učka a most Mirna.

Tu prevádzkuje 141 km diaľnic spoločnosť Bina Istra.

